

バブ研磨汚れ洗剤

yuki chemical co.,ltd

メタライトUS


metalight US series

- Point①研磨剤汚れを短時間で強力洗浄。
- Point②液性は中性と弱アルカリ性の2種類。
- Point③PRTR非該当、非劇物。

洗浄前



【ワケ】 SUS304

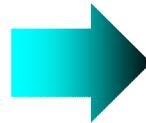

洗浄後



【条件】
「メタライトUS-20」使用
濃度:5%
温度:70
設備:卓上超音波洗浄機
時間:7分

確かな洗浄力で品質アップ！

時間 & コストも削減！

Wash & Clean, Safe & Happy

有希化学株式会社


〒950-0322 新潟市江南区両川2丁目3927番21 TEL.025-282-9333代 FAX.025-282-9331
URL <http://www.yuki-chemical.com> E-mail yuki-1@minos.ocn.ne.jp

バフ研磨汚れ洗浄剤 「メタライトUS」

「メタライトUS」シリーズは、頑固なバフ研磨剤の汚れをスピーディー＆パワフルに洗浄します。本シリーズには、中性タイプの「US-10」と弱アルカリ性の「US-20」の2種類をラインナップ。これまでの塩素系溶剤や強アルカリ洗剤などに比べ、作業面や環境面で安心してご使用いただけます。もちろんP R T R非該当、非劇物です。


その他洗浄試験

「メタライトUS-10」

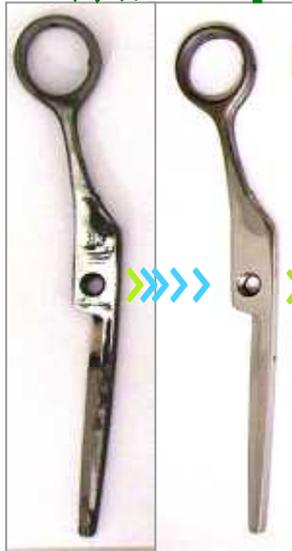


結果…良好

「メタライトUS-20」

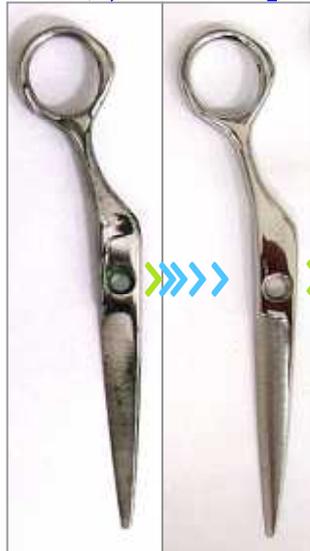

結果…良好

「当社従来品」

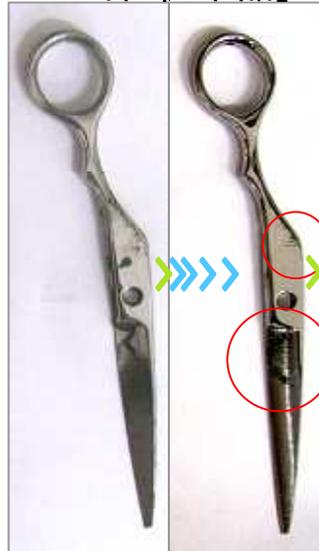

結果…残留あり

※(従来品の適正洗浄時間30分)

【条件(共通)】 ・濃度:5% ・温度:77 ・設備:超音波(600w) ・洗浄時間:5分 ・洗浄方法:浸漬 ・後処理:すすぎ、I770-

【特徴】

1. 研磨剤の汚れを短時間で強力洗浄、除去することができます。
2. 液性は中性の「US-10」と弱アルカリ性の「US-20」の2種類からお選びいただけます。
3. 非劇物かつP R T R非該当ですので、安全・安心にご使用いただけます。
4. 液管理を行えば、補給で長期間ご使用いただけます。

「US-10」: ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミニウム、など、ほとんどの素材でお使いいただけます。後工程のアルマイトや塗装などにも影響はありません。

「US-20」: きつい油脂汚れや、深部に潜んだ研磨剤の洗浄に適しています。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミニウムなど、ほとんどの素材でお使いいただけますが、長時間の洗浄になる場合は確認が必要です。

【使用方法】

1. 推奨使用濃度: 5 ~ 10 %
2. 推奨洗浄温度: 75 ~ 90
3. 推奨洗浄方法: 超音波洗浄
4. 推奨洗浄時間: 5分以上
5. その他、条件: 予備洗浄(本洗浄液のワイフが伸びます)
: 温水すすぎ(曇りが出にくく、清浄な仕上がりが期待できます)
: フィルタリング(異物を除去する事で液のワイフが伸びます)

【その他】

外観: 茶色透明液体

pH: 「US-10」 8.4 (1%水溶液)、 「US-20」 9.4 (1%水溶液)

性状: 詳しくはMSDSをご参照願います。

荷姿: 18kg / 缶、 20kg / B I B

Wash & Clean, Safe & Happy

有希化学株式会社

お問合せ、ご相談は…

〒950-0322 新潟市江南区西川2丁目3927番21 TEL.025-282-9333内 FAX.025-282-9331
URL <http://www.yuki-chemical.com> E-mail yuki-1@minos.ocn.ne.jp